

60x60 cm - 100344486








40x60 cm - 100344487

noken
PORCELANOSA BATHROOMS



Carretera CV-20 km.2 · 12540 Vila-real · Castellón · Spain
Tel: +34 964 50 64 50 - Fax: +34 964 50 67 93
e-mail: noken@noken.com · www.noken.com



Lounge

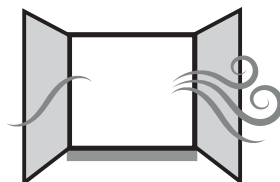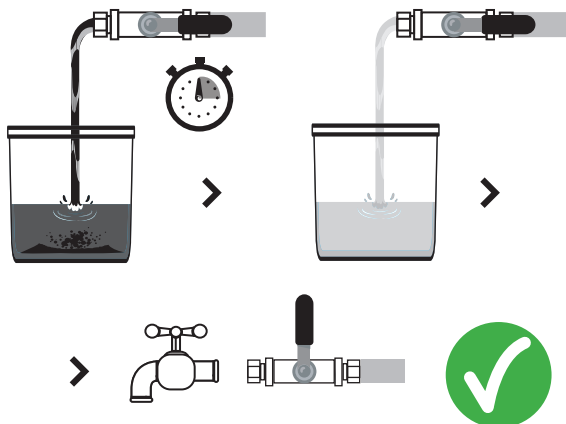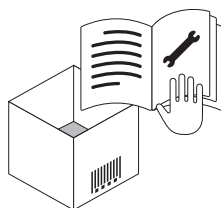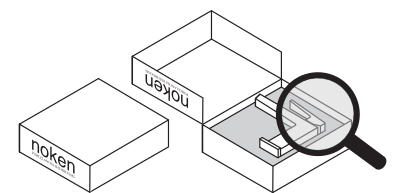



 **< 5° C**








 **> 5° C**

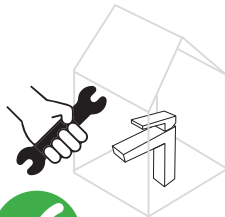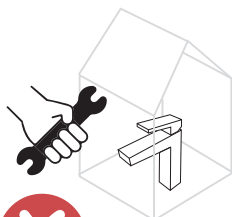

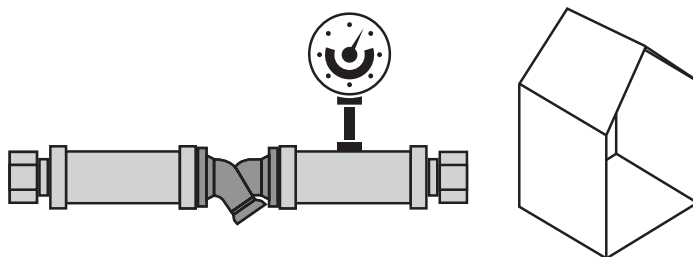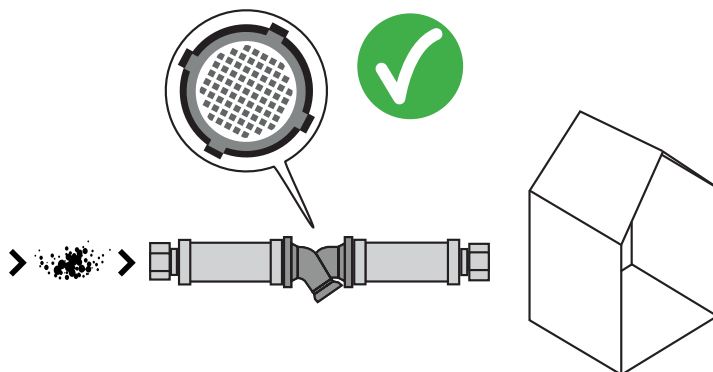

< 5 Bar

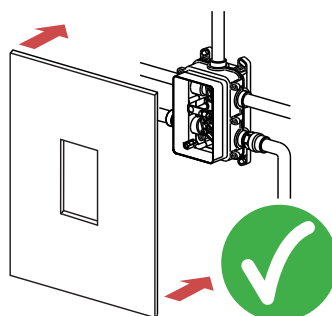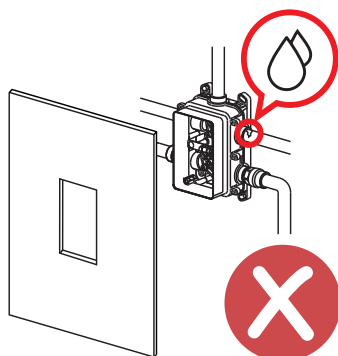


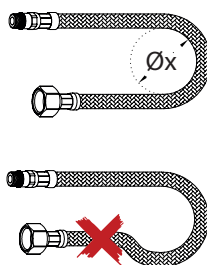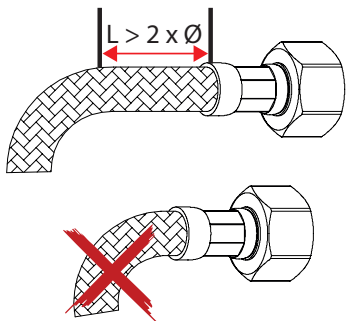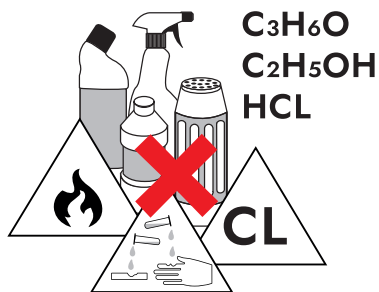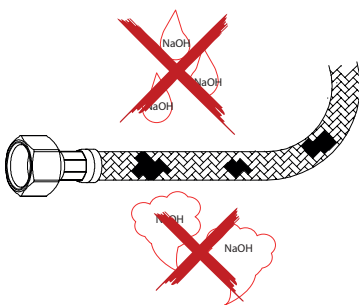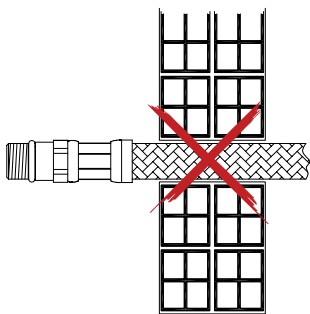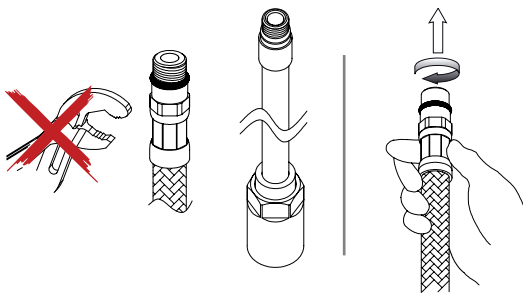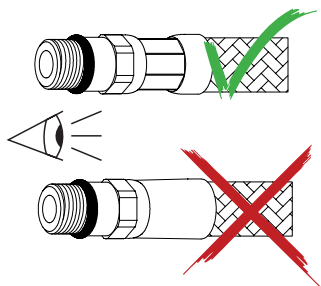

DN6 > Ø25mm
 DN8 > Ø30mm
 DN10 > Ø35mm
 DN13 > Ø45mm




100344487 (40 x 60)	
1	100135514
2	100049508
3	100351643
4	100136201
5	100176987
6	100344850
7	100344851
8	100190699
9	100173042
10	100236356

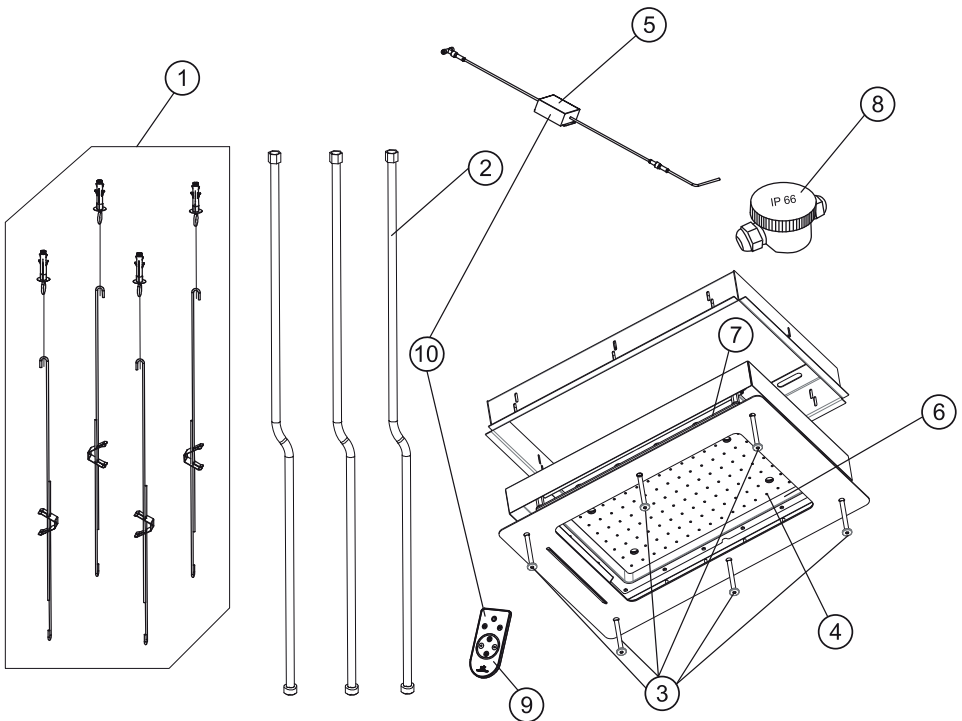




100344486 (60 x 60)	
1	100135514
2	100049508
3	100351643
4	100136201
5	100176987
6	100344849
7	100344851
8	100190699
9	100173042
10	100236356
11	100344848

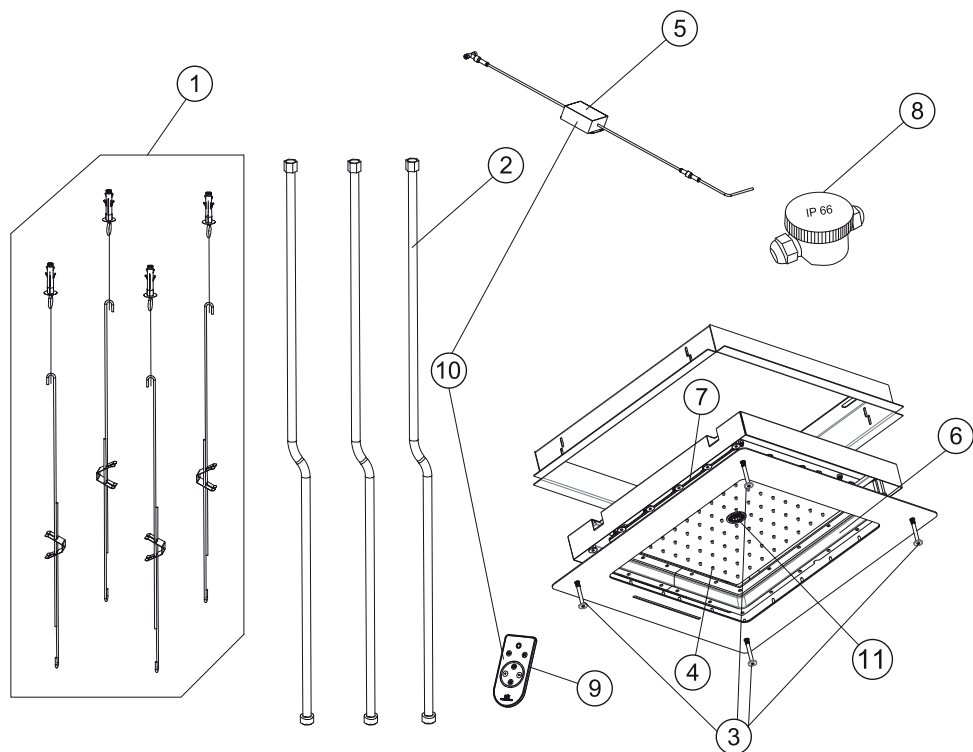














40x60 cm - 100344487



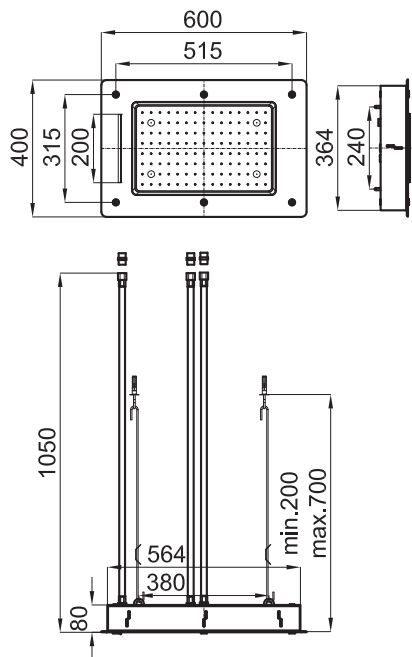


60x60 cm - 100344486

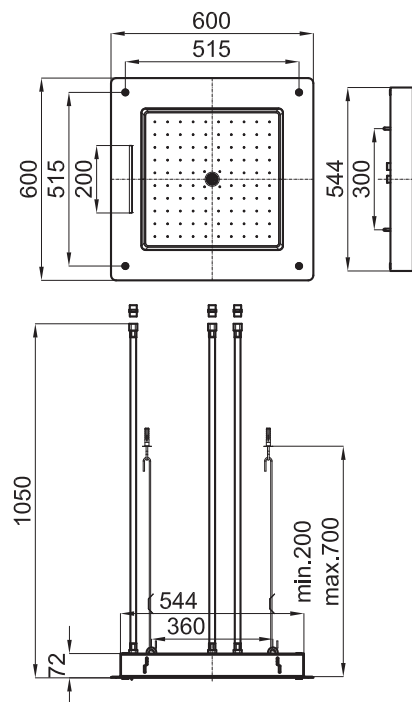

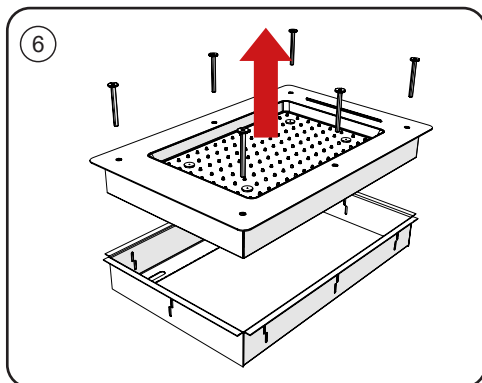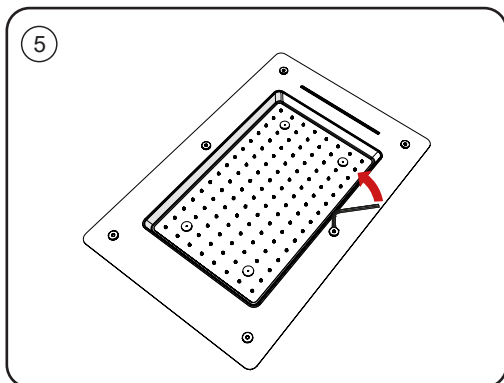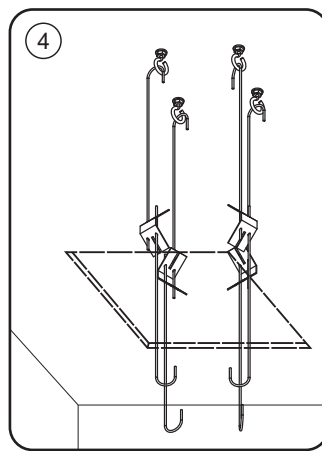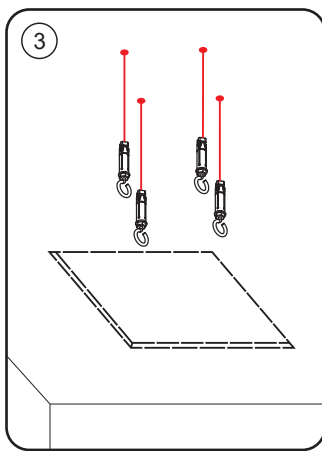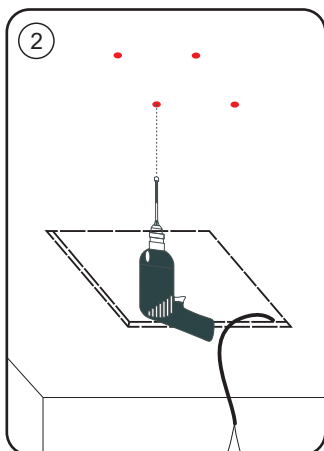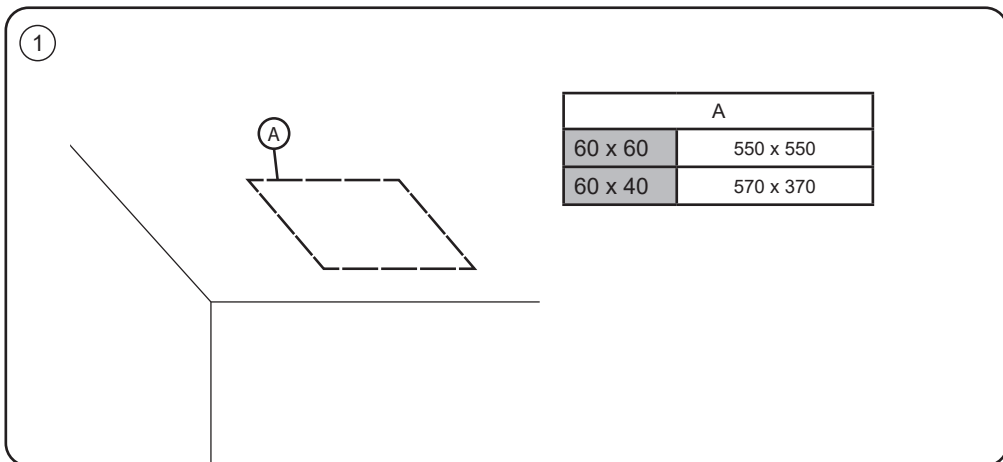


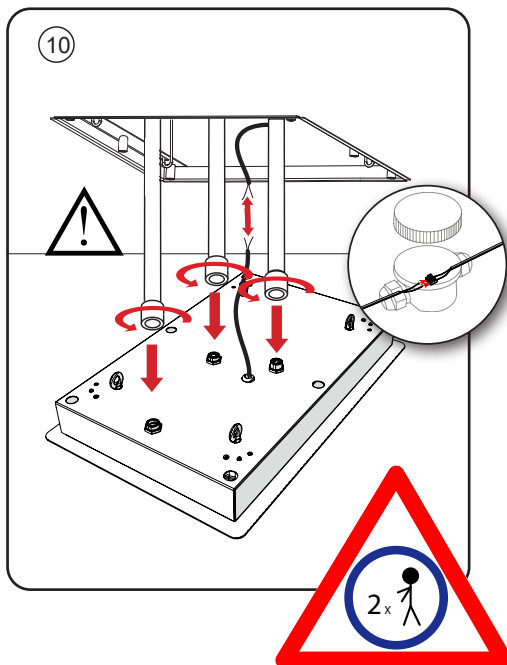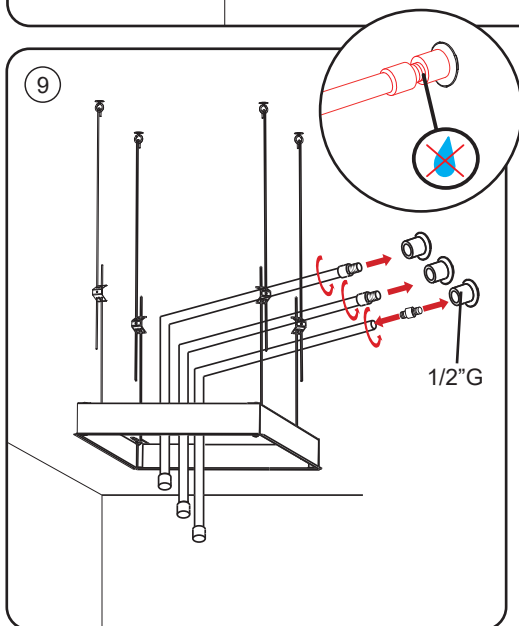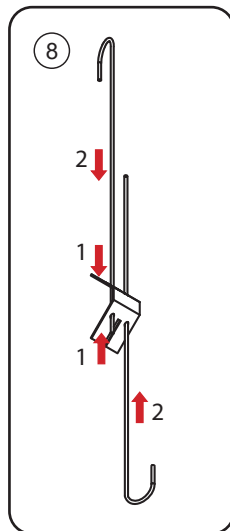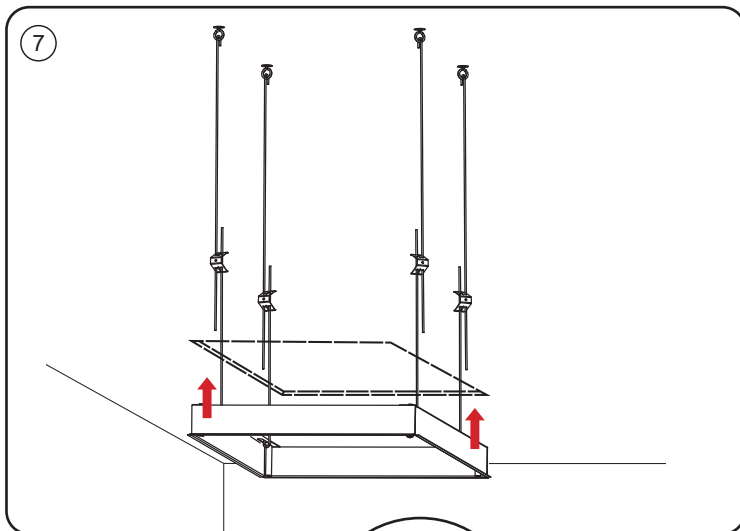

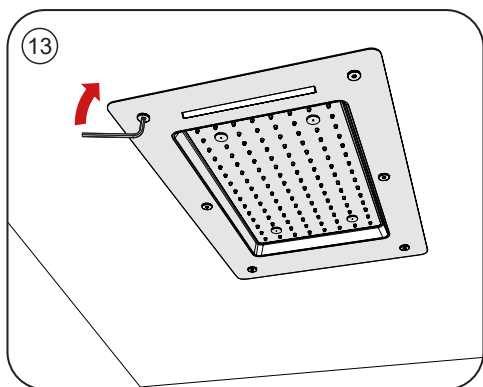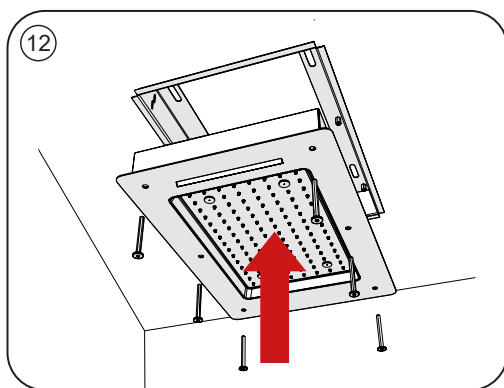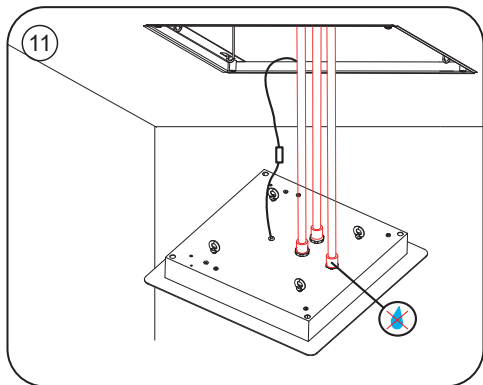


Pressure (Bar)	FLOW RATE (l/min)		
	RAIN	CENTRAL JET	CASCADE
0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	10,0	6,0	12,0
1,0	11,3	7,4	13,8
2,0	15,9	10,7	19,9
3,0	17,6	12,8	24,1
4,0	19,1	14,6	26,5
5,0	19,4	15,9	28,0



60x60 cm - 100344486

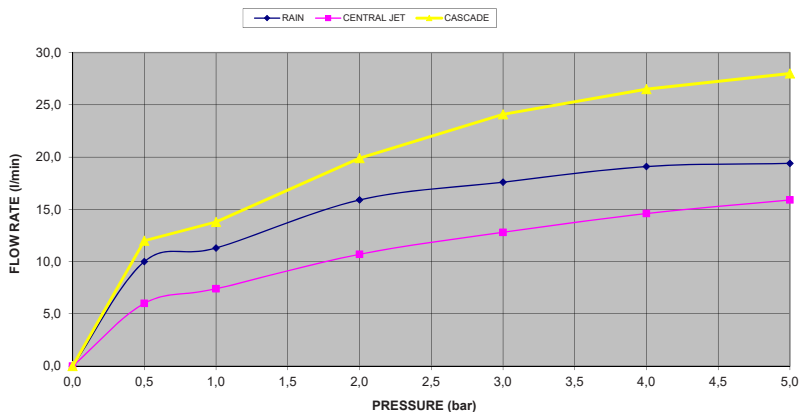

Pressure (Bar)	FLOW RATE (l/min)		
	RAIN	MIST	CASCADE
0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	6,0	2,0	11,0
1,0	9,9	3,0	13,4
2,0	13,0	5,0	19,2
3,0	14,4	5,5	23,4
4,0	14,9	6,0	26,5
5,0	15,1	7,0	28,0

40x60 cm - 100344487

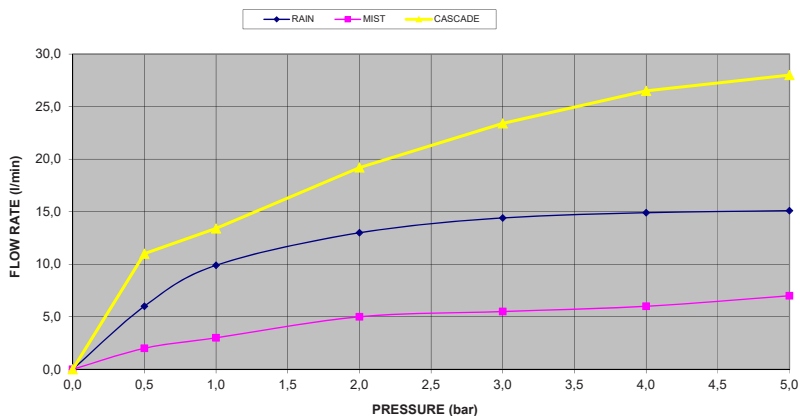

	Min.-Max. 1,5 - 5 bar	 Max. 70°C	Mixing system		Ø
	Max. 5 bar		Material		Inox
		3 bar	Coating	chrome	Ø
				nickel	Ø



AC 	DC	MAX
110-220V. - 50/60 Hz	12Vcc	30w

*BATERIA MANDO A DISTANCIA → CR2032
 *REMOTE CONTROL BATTERY → CR2032
 *BATERIE TELECOMANDE → CR2032
 *BATERIA DE CONTROLE REMOTO → CR2032


Declaración de Conformidad
 Declaration of conformity
 Déclaration de conformité
 Declaração de conformidade



NOKEN - PORCELANOSA Grupo
 Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso (CV 20), km.2
 12540 VILLARREAL (CASTELLÓN) SPAIN

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
 Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
 Restriction of Hazardous Substances directive (RoHS) 2011/65/EU

NOKEN - PORCELANOSA Grupo

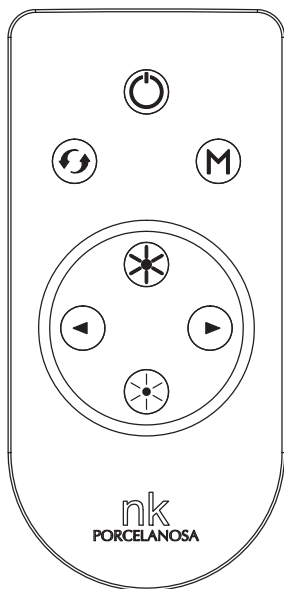

-Botón encendido/apagado: Pulsar una vez para encender la luz del rociador y pulsar nuevamente para apagarla.

-Switch on / off button, when power supply is turned on. Press once to turn on, then to press again to turn off.

-Bouton marche / arrêt: appuyer une fois pour mettre en fonctionnement le ciel de pluie et appuyer de nouveau pour l'éteindre.

-Botão On / Off: Pressione uma vez para ligar o chuveiro superior, e pressione novamente para desligá-lo.



-Programa para cambio manual de color: Pulsar el botón para activar esta función. Se encenderá la luz blanca y posteriormente, se podrá seleccionar cualquiera de los 16 colores disponibles en el programa.

-Single cycle function button turn on, press it to switch to static color, you can switch 16 kinds of colors. White is the initial color before switch to static color.

-Programme pour changement manuel de la couleur: appuyer sur le bouton pour activer cette fonction. La lumière blanche s'allumera et ensuite, vous pourrez sélectionner une des 16 couleurs disponibles du programme.

-Programa manual para a mudança de cores: Pressione o botão para ativar essa função. A luz branca acende e, em seguida, você pode selecionar qualquer uma das 16 cores disponíveis no programa.



-Programas predeterminados:

- o Programa caliente: Cambio gradual entre 8 colores cálidos.
- o Programa frío: Cambio gradual entre 8 colores fríos.
- o Programa completo: Cambio gradual entre los 16 colores.

-Predetermined programmes:

- o Hot color cycle: Gradual transition 8 hot colors.
- o Cold color cycle: Gradual transition 8 cold colors.
- o Big cycle: Gradual transition 16 colors.

-Programmes prédéterminés:

- o Programme chaud: changement graduel entre 8 couleurs chaudes.
- o Programme froid: changement graduel entre 8 couleurs froides.
- o Programme complet: changement graduel des 16 couleurs.

-Programas Padrão:

- o Programa quente: Mudança gradual a partir de 8 cores quentes.
- o Programa de frio: mudança gradual a partir de 8 cores frias.
- o Programa completo: Mudança gradual entre 16 cores.



-Aumentar intensidad:

Este botón solo se puede usar con el programa manual de color. Pulsando este icono aumenta la intensidad de la luz.

-Increase the brightness:

This button can only be pressed when manual programme colour cycle is on. By pressing this button the light brightness increases.

-Augmenter l'intensité:

Ce bouton peut seulement être utilisé avec le programme manuel de la couleur. En appuyant sur cette icône, l'intensité de la lumière augmente.

- Aumentar a intensidade:

Este botão só pode ser utilizado com o programa manual de cor. Pressionando este ícone aumenta a intensidade da luz.



-Disminuir intensidad:

Este botón solo se puede usar con el programa manual de color. Pulsando este icono disminuye la intensidad de la luz.

-Reduce the brightness:

This button can only be pressed when manual programme colour cycle is on. By pressing this button the light brightness decreases.

-Diminuer l'intensité:

Ce bouton peut seulement être utilisé avec le programme manuel de la couleur. En appuyant sur cette icône, l'intensité de la lumière diminue.

-Diminuir intensidade:

Este botão só pode ser utilizado com o programa manual de cor. Pressionando este ícone diminui a intensidade da luz.



-Aumento / Disminución del tiempo de los colores en los programas predeterminados: Pulsar estos botones para aumentar / disminuir el tiempo de duración del programa. Tiempo ajustable dentro de un rango de 10 posiciones.

-Increase/decrease the time lapse of colour change in the predetermined programmes. Press these buttons in order to increase/decrease the duration of the time programme. Adjustable time in a 10-position range.

-Augmentation / diminution du temps de couleurs dans les programmes par défaut: Appuyez sur ces boutons pour augmenter / diminuer la durée du programme. Temps réglable dans une gamme de 10 positions.

-Aumento / diminuição do tempo das cores nos programas predefinidos: pressionar os botões para aumentar /diminuir o tempo de duração do programa. O tempo é ajustável dentro de um leque de 10 posições.








-Cambio de color en el programa manual: Pulsando los botones podremos seleccionar el color deseado entre los 16 disponibles.




-Colour changing in the manual programme: By pressing the buttons the desired colour (out of 16) can be selected.

-Changement de couleur pour le programme manuel: en appuyant sur les boutons vous pourrez sélectionner la couleur souhaitée entre les 16 disponibles.

- Mudança de cor no programa manual: Ao premir os botões podemos seleccionar a cor desejada entre as 16 disponíveis.



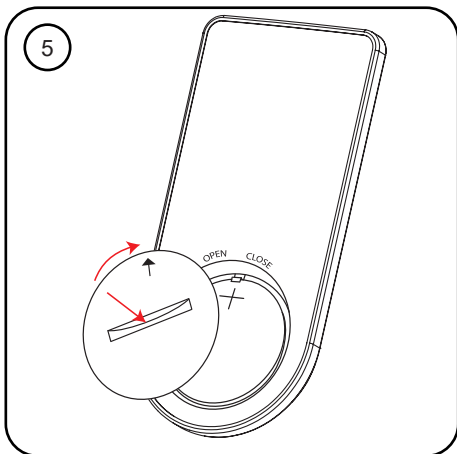
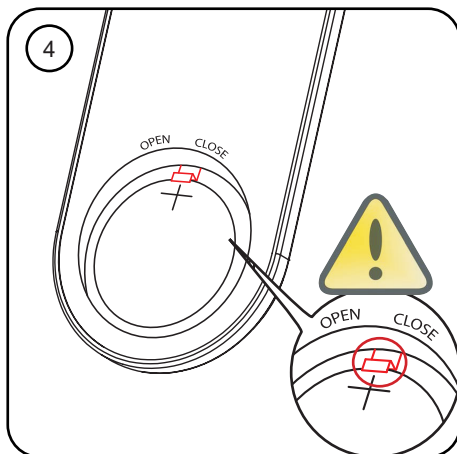
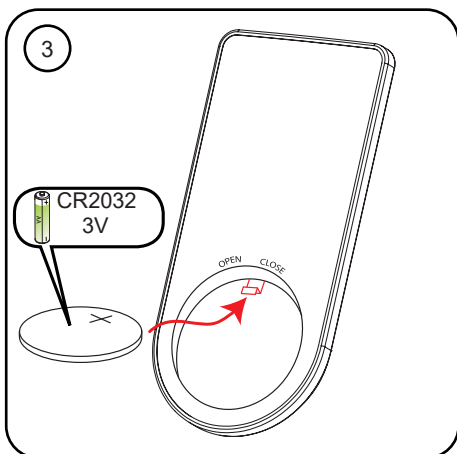
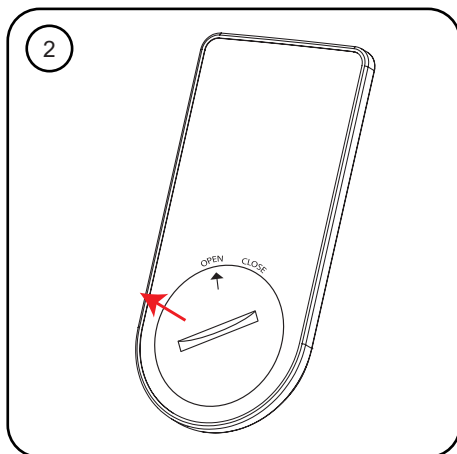
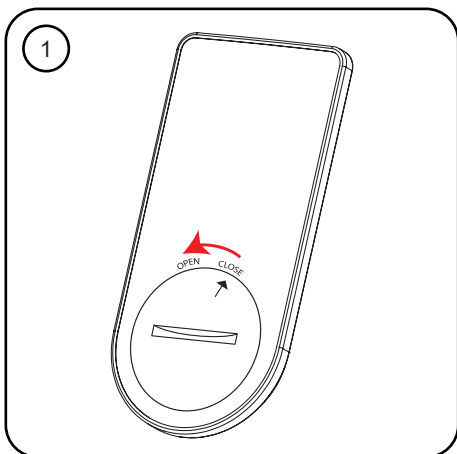


A UN ROCIADOR A CONECTAR. / SINGLE SHOWER HEAD TO CONNECT / UN POMME DE DEUCHE À CONNECTER / UM PINHA CHUVEIRO PARA CONECTAR

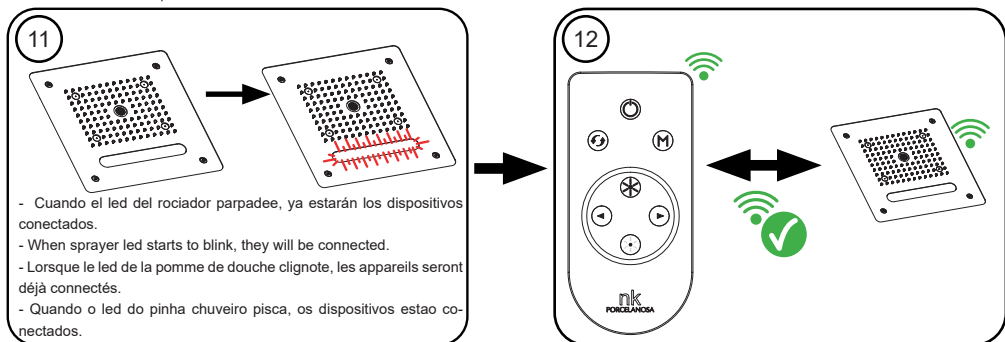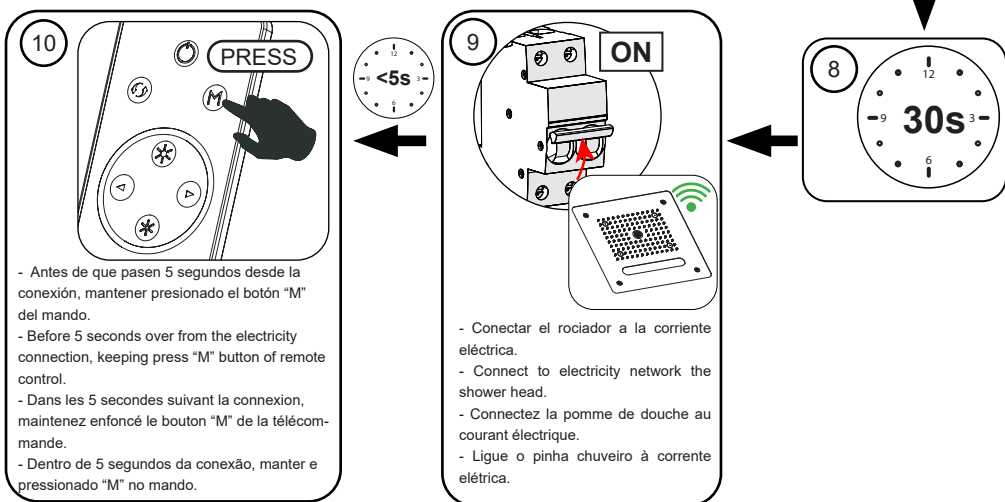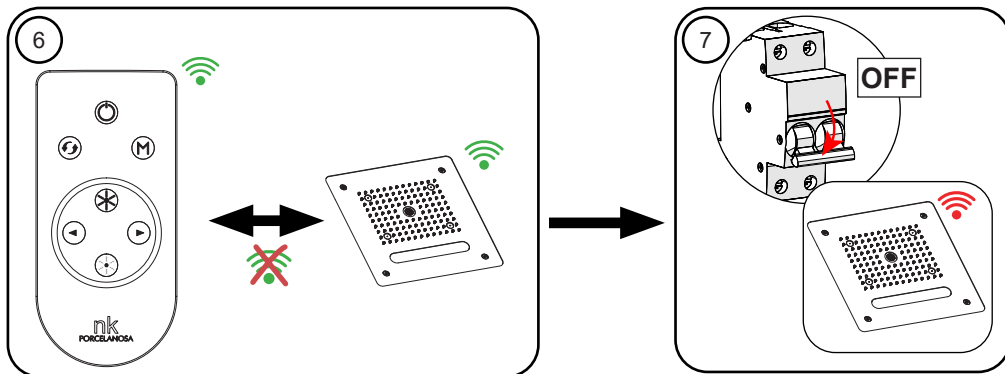










B VARIOS ROCIADORES PARA CONECTAR A UN SOLO MANDO / SEVERAL SHOWER HEAD TO CONNECT TO SINGLE REMOTE CONTROL / PLUSIEURS POMME DE DEUCHE À CONNECTER À UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE / VÁRIOS PINHA CHUVEIROS PARA LIGAR A UM MANDO

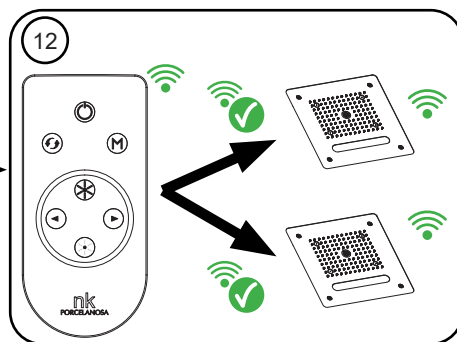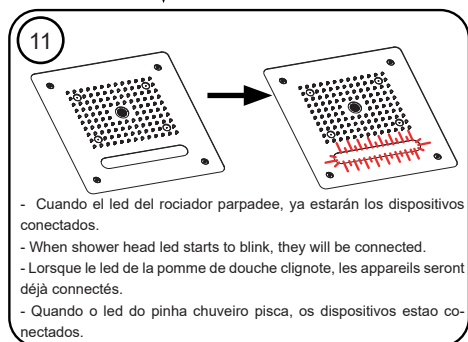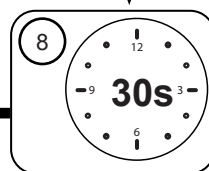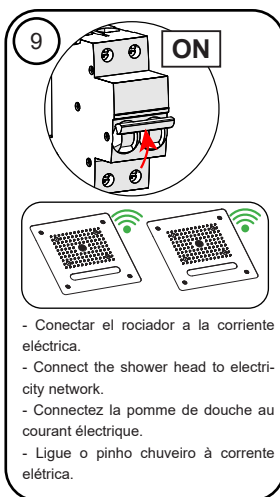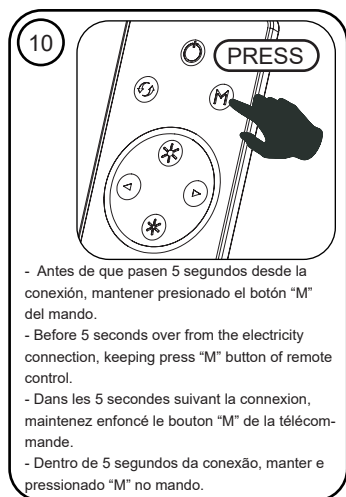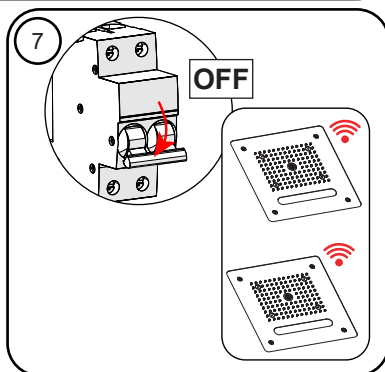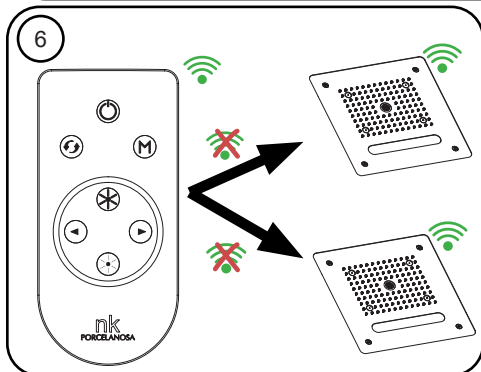



C VARIOS ROCIADORES Y SÓLO ALGUNO/S A CONECTAR AL MISMO MANDO / SEVERAL SHOWER HEADS AND SOME TO CONNECT TO SINGLE REMOTE CONTROL / PLUSIEURS POMME DE DEUCHE ET UN SEUL À SE CONNECTER À LA MEME TÉLÉCOMMANDE / VÁRIOS PINHA CHUVEIROS E SOMENTE UM PARA CONECTAR AO MESMO COMANDO.

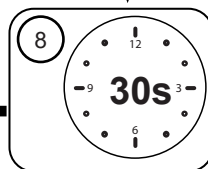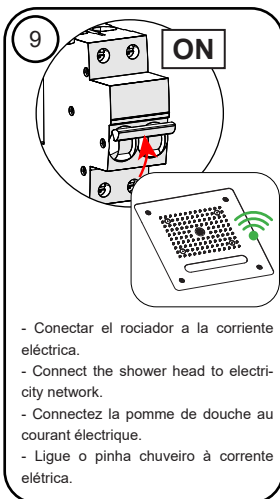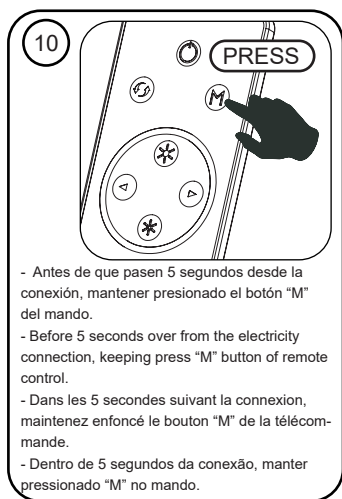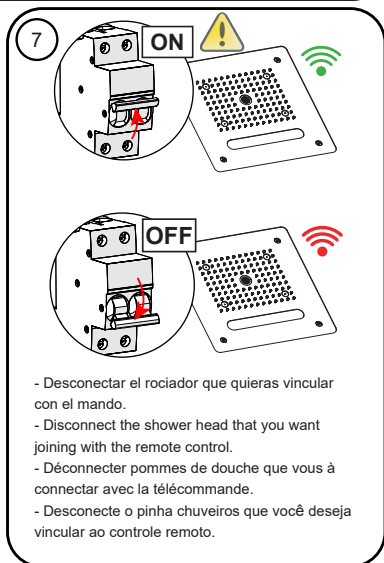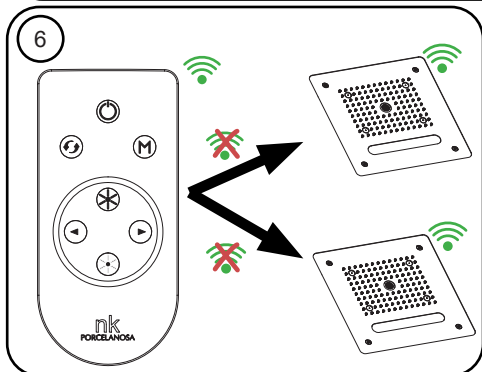


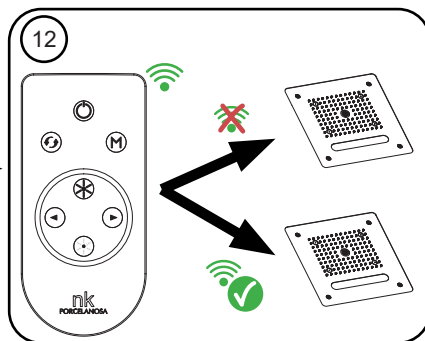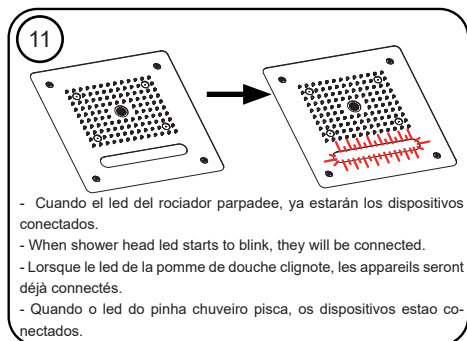

PORCELANOSA BATHROOMS



www.noken.com

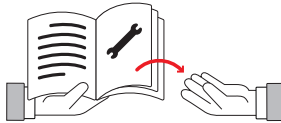

Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web:

For a warranty or other information on this product, visit our Web address:

Pour obtenir une garantie ou d'autres informations sur ce produit, visitez notre site web:

Para garantia ou outras informações sobre este produto, visite o nosso site:

Per consultare la garanzia o altre informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito Web:

Hinweise zur Garantie und zu sonstigen Einzelheiten zu dem Produkt finden Sie auf unserer Webseite:

Для получения гарантийной или другой информации, связанной с данным продуктом, посетите наш веб-сайт:

Aby zapoznać się z gwarancją lub innymi informacjami związanymi z danym produktem, odwiedź naszą stronę internetową:

关于这个产品的保修及其它信息，请访问我司的网站参看。

لمراجعة الضمان أو أي معلومات أخرى متعلقة بهذا المنتج، الرجاء زيارة موقعنا على الإنترنت